

4 寸背景音乐主机



用户手册

注：为了您能够快速正确使用本主机，使用前请详细阅读用户手册，请妥善保管本手册。

前言

承蒙选用本公司智能背景音乐主机。本公司所有产品出厂前均经严格测试，信守质量承诺，请您放心使用。

本公司智能背景音乐主机采用的是 4 寸 TFT 数字高清屏（480*480 高清分辨率），多点电容式触摸，带 WIFI、蓝牙；可登录控制涂鸦/米家设备及场景。

为了方便您安装、调试和使用本产品，安装、调试之前请详细阅读本手册，并严格按相关规程操作。

目录

一、主机功能介绍.....	4
二、主机参数.....	4
三、主机外观接线，插口说明	5
四、 使用操作说明.....	6
4.1 开机后界面如下:	6
4.2 主机功能使用介绍.....	6
1. 本地	6
2. 蓝牙	7
3. AUX.....	7
4. FM	7
5. 设置	8
五 注意与安全.....	11
5.1 注意事项.....	11
5.2 安全须知.....	11
六 故障排除.....	12

一、主机功能介绍

- 1、可登录控制涂鸦/米家设备及场景；
- 2、支持微信小程序控制；
- 3、音频格式：支持 MP3 等音频格式；
- 4、蓝牙功能：支持手机等外部蓝牙设备配对实现音频播放；
- 5、收音机功能：内置全数字自动调频收音机；
- 5、外音输入：支持外接音源输入本机；
- 6、存储卡功能：外插 TF 卡，支持 32GB 的 TF 卡；

二、主机参数

电源输入	AC90-250V	输出功率	4*30W
输出阻抗	8 欧	显示屏	4 寸 TFT 数字高清屏
音频输入 (AUX)	一组	WIFI	支持 (≥30m, ≤50m)
蓝牙音频推送	支持	蓝牙距离	10 米
线盒开孔尺寸	86*86*30mm	产品尺寸	86*86*57mm

三、主机外观接线，插口说明



1. 电源按键：短按进入休眠，再次短按唤醒，长按开关机；
2. 显示屏；
3. TF 卡插入座：TF 卡缺口向右插入卡座，最大可支持 32G 容量；
4. type c 接口：可通过转接头外接标准 1.1、2.0 的 U 盘，最大可支持 32G 容量；
5. 电源输入线：两股铜芯电线，单股铜芯 0.75 平方以上；
6. FM 信号线：选用单股线，线芯直径不低于 1mm,长度 2 米以上；
7. AUX 音频输入：音频线（两芯屏蔽线：俗称话筒线），RVVP2X0.5、RVVP2X0.75；
8. 定阻吸顶喇叭：可接入 8 欧姆 10-30W 定阻吸顶喇叭；
9. 定阻吸顶喇叭：可接入 8 欧姆 10-30W 定阻吸顶喇叭；
10. 定阻吸顶喇叭：可接入 8 欧姆 10-30W 定阻吸顶喇叭；
11. 定阻吸顶喇叭：可接入 8 欧姆 10-30W 定阻吸顶喇叭；

四、使用操作说明


4.1 开机后界面如下：



4.2 主机功能使用介绍

1.本地

点击本地，进入音乐界面，可播放本地音乐，可调节音效（普通、摇滚、流行、古典、爵士、乡村），点击图标，可进入音效设置界面，点击图标，可选择播放模式。

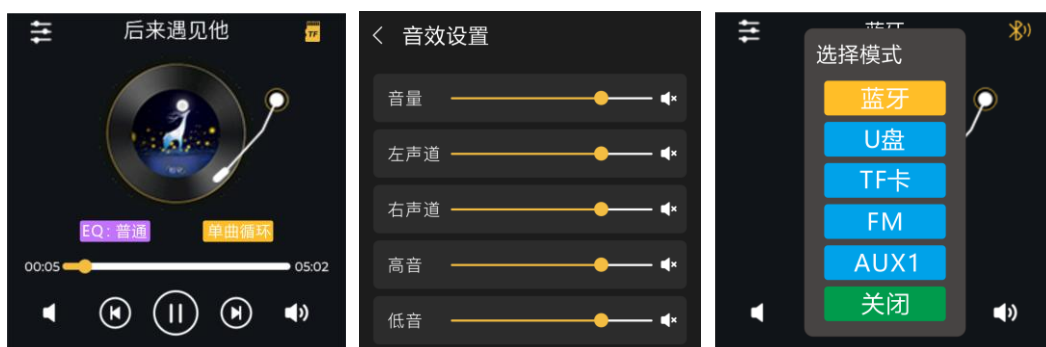


2.蓝牙

打开主机上的蓝牙，用手机搜索主机上显示的蓝牙名称，点击连接即可播放音乐。点击蓝牙名称进入蓝牙设置界面可更改蓝牙名称和密码；



3.AUX

点击主界面 AUX 图标。可切换到外部音源。

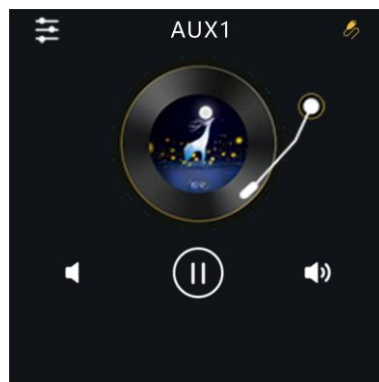


4.FM

点击主界面 FM 图标。可打开 FM 收音机功能，此界面可搜索频道(可选择自动模式或手动模式)。




5.设置

主界面往下滑可看到设置页面

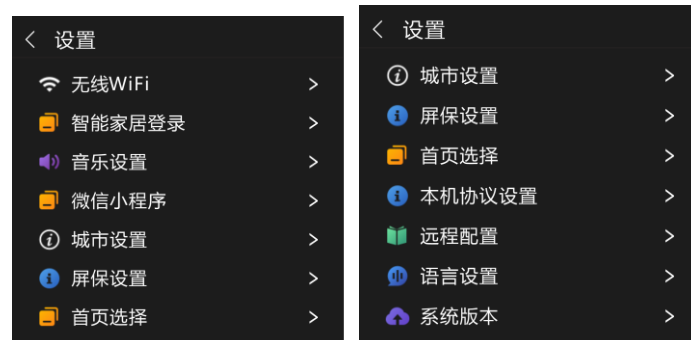

5.1 智能家居登录

点击设置智能家居登录，可登录小米/涂鸦账号，控制设备和场景，登录账号后，在主界面左右滑动即可看到登录账号的设备或场景（点击不同的图标会进入相对应的操作页面）；

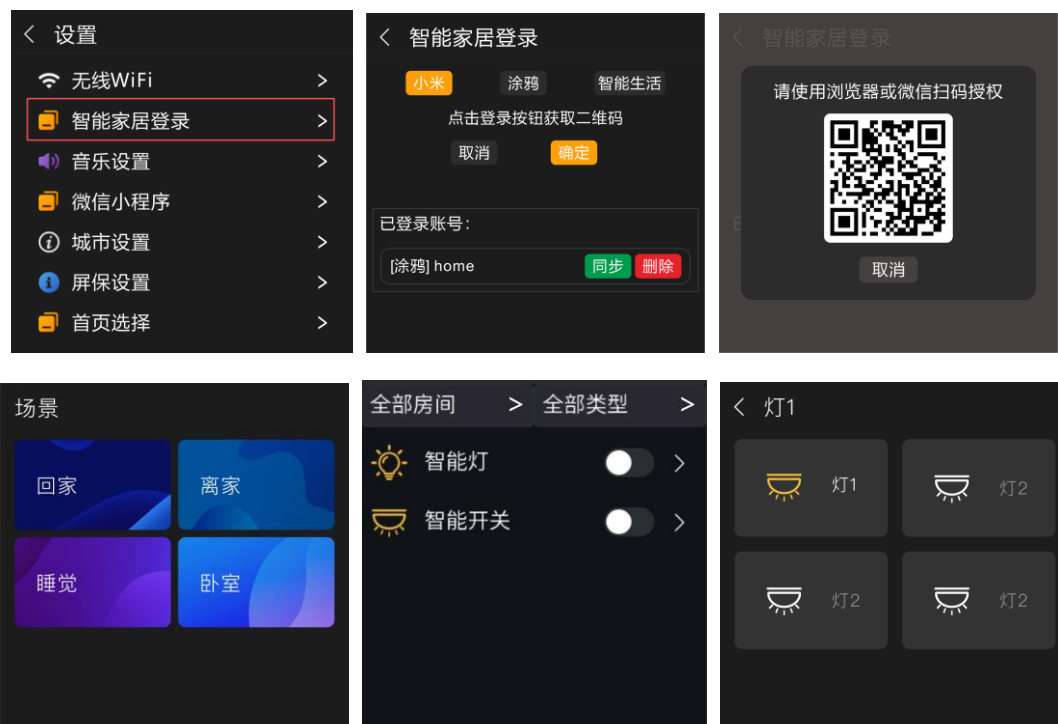


5.2 音乐设置

点击设置音乐设置，可设置主机最大音量、开机音量、欢迎语后继续播放和上电进入待机。



5.3 微信小程序

点击设置微信小程序，出现二维码，用手机微信扫一扫主机二维码），就可以在手机上控制主机播放音乐（调节音量），音频切换！

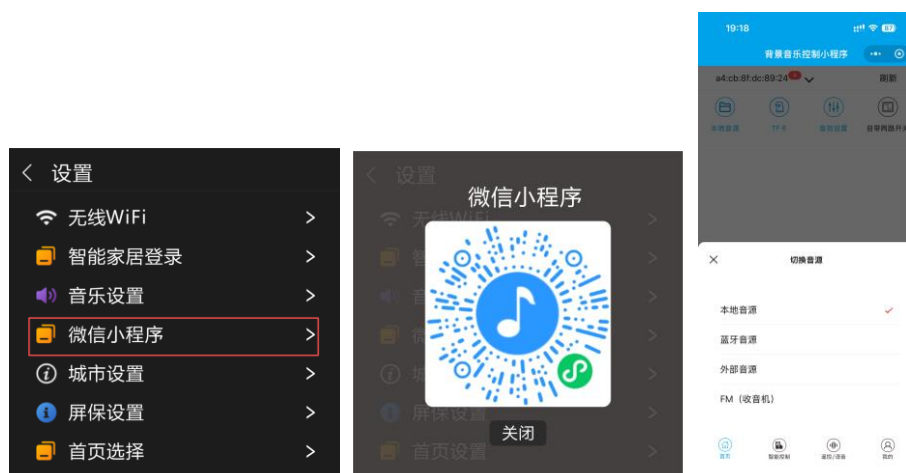

5.4 屏保设置


点击设置的屏保设置，可设置屏保。打开关闭屏幕，屏保时间到时就会息屏。

关闭时就会出现时钟屏保。



5.5 首页选择

点击首页设置，可选择自己想要的首页

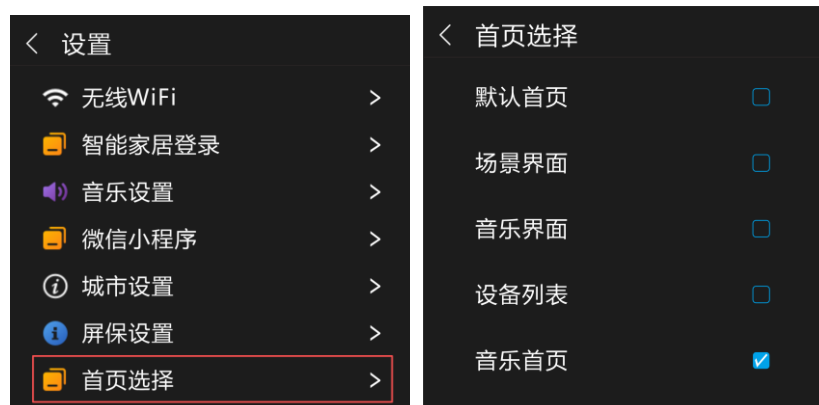

五 注意与安全

5.1 注意事项

维护和保养

1. 请保持设备干燥。请勿让本机接触水及水汽，或者用湿手操作本机，以免导致设备短路、因腐蚀引起的故障、人员触电。
2. 请勿使本机受到强烈的冲击或震动，以免导致本机故障。
3. 请勿在温度过高或过低区域，放置本机，否则可能会导致本机故障。
4. 请勿撞击、扔掷、针刺本机，并避免跌落、挤压、弯曲本机。
5. 请勿擅自拆卸本机，否则该机器将不在本公司保修范围之内。

5.2 安全须知

使用本机前，请阅读本节信息，并让您的孩子了解这些信息。有关更详细的信息，请参阅安全须知及注意事项。

- 1) 请勿擅自拆卸本机，只有授权机构才可维修本机器。
- 2) 请将本机远离磁性设备，本机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。
- 3) 请将本机安装在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用本机。
- 4) 使用本机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。
- 5) 使用 USB 数据线时请严格遵守本手册中的相关说明，否则可能损坏您的机器或个人计算机。

六 故障排除

下列检查有助于您解决使用本机时可能遇到的问题,在使用下面检查表之前, 请检查连接和操作步骤是否正确。

故障	原因及解决方法
开机缓慢	本机系统升级后, 首次开机时需要安装预装的应用软件, 时间大概在 2-3 分钟, 之后开机会比较迅速, 一般在 40 秒左右。
无法连接 WIFI	1. 确保提供网络服务的无线路由器正常工作。 2. 确保本机和无线路由之间距离保持在一定距离。 3. 确保输入用户名和密码正确。
WIFI 推送不成功	1.主机与推送的手机或设备是否在同一网络。 2.网络内是否有大量文件传输导致推送速度慢。 3.尝试重启 EShare。 4.尝试重启推送的手机或设备的应用软件
摸上去发热	1.当一次使用多个应用程序, 或屏幕开到最亮, 声音很大时, 可能会发热, 属于正常现象, 可关闭不常用的程序。
系统异常情况无法正常运行	当您在安装一些第三方应用程序时, 可能会导致系统无法正常运行。您可以用按下复位键来复位系统。
无法打开网页	1.请保持路由与本机的距离保持在有效距离内。 2.请重启 WIFI 再试一次。
本机有时运行比较缓慢	请在高级任务管理结束一些暂时不需要使用的应用, 卸载一些第三方应用程序, 以释放更多的系统资源。
AUX 播放时没有声音或声音太小	1.AUX 音频线是否没有接线, (地线是否接好, 是否用的是屏蔽线) 2.主机端功放音量是否开大(调节主机音量对 AUX 音量无效, 需要调节音效界面的功放音量)
喇叭没有声音	1.喇叭线是否接好 2.主机是否静音了 3.主机功放 1/功放 2 音量是否开的太小 4.主机音源是否切换到别的音源状态 (主机在播放时, 是否音源切换到蓝牙音源或 AUX 音源)

如以上方法仍未能排除故障, 请到附近的供货商寻求协助, 请勿自行拆机。