

智能中控主机

用户手册

为了您能够快速正确使用本主机，使用前请仔细阅读用户手册，请妥善保管本手册。

注：产品外观及系统主界面图片仅供参考，具体请以实物为准。

包装内容

说明书 1 份


支架 1 个

螺丝 2 个

主机参数

系统	Linux 系统	显示	480*480 IPS 分辨率
电源	AC220V(50HZ)允许 90V-240V	存储	内置 DDR3 256MB Flash 128MB
输出功率	4x (10-25W) 有线喇叭		
信噪比	≥98dB	蓝牙距离	5-8 米
语音唤醒：语音唤醒个别主机存在差异，具体以你手中的机子为准			

背景音乐版-外部接口示意图

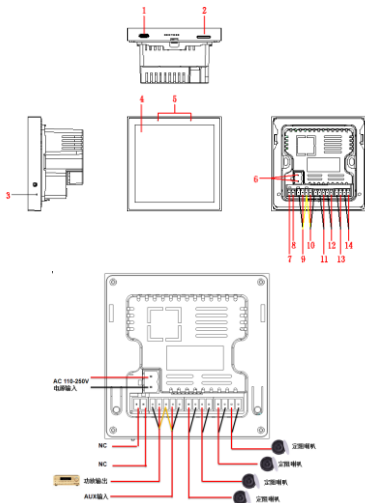

外部接口说明

- 1.USB: 外接 OTG USB, 配合转接线可读取 U 盘, 升级
- 2.TF 卡: TF 卡接口
- 3.重启按键: 按压设备重启
- 4.显示屏
- 5.咪头: 语音麦克风
- 6.零火供电: 连接 AC220V 电源接口
- 7、8: GND NC 接口
- 9.音频输出: 音频线(三芯屏蔽线: 俗称话筒线), RVVP2X0.5、RVVP2X0.75, 接 OUT R + OUT L + GND, 可接其他功放。
- 10.音频输入线: 音频线(三芯屏蔽线: 俗称话筒线), RVVP2X0.5、RVVP2X0.75, 接 AUX L + AUX R + GND。
- 11.喇叭: 喇叭线(200 芯), RVH2X100、RVH2X200 接 SPK R+ SPK R-。
- 12.喇叭: 喇叭线(200 芯), RVH2X100、RVH2X200 接 SPK L+ SPK L-。
- 13.喇叭: 喇叭线(200 芯), RVH2X100、RVH2X200 接 SPK R+ SPK R-。
- 14.喇叭: 喇叭线(200 芯), RVH2X100、RVH2X200 接 SPK L+ SPK L-。


主机功能介绍

- 1、双麦语音远场唤醒(你好, 小智!)
- 2、主机可以用于唤醒, 提示音

- 3、支持在线音乐，天气查询，儿童故事，相声小品，戏曲等
- 4、电容触摸，4 寸 IPS 显示屏,480*480 分辨率。
- 5、蓝牙：支持手机等外部蓝牙设备配对实现音频播放
- 6、外音输入：支持外接音源输入本机，放大输出。
- 7、时间日历：支持时钟、日历显示功能。
- 8、存储卡功能：外插 TF 卡
- 9、USB 功能：外插 USB 卡
- 10、多种循环播放：支持单曲播放、随机播放、顺序播放、列表循环播放模式。
- 11、音量调节：电子音量调节功能。
- 12、屏保显示时间功能：设置屏保后，屏保时能够显示日期，星期，时间。
- 13、支持上电开机
- 14、支持固件在线升级
- 15、内置 WIFI 无线连接

安装说明


- 1、预埋所提供 86 底盒，底盒深度 57MM。
- 2、接电源线，控制线接在底盒的接口上，然后用螺丝将底壳固定在线盒上
- 3、再主机面壳对准底壳，压住面壳四个角按下即可（面壳和底壳采用扣位结构，安装时切勿用力按压屏幕）

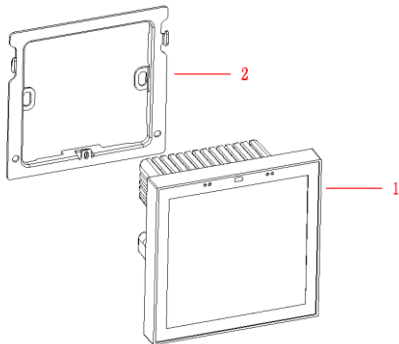

软件使用说明

首页界面介绍(仅做功能介绍，UI 界面仅供参考请以实物为准)



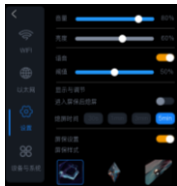

产品保修卡

1、用户信息

姓名: 电话:

邮件: 地址:

2、产品信息

产品信息: 型号:

出厂日期:

3、经销商信息

名称: 电话:

销售时间:

4、维修明细

销售时间: 送修时间:

维修记录: 故障描述:

异常处理

故障	原因及解决方法
不开机	1. 检查电源线是否安装正确。 2. 检查电源开关是否开启。
没有声音	1. 检查喇叭线是否安装正确。 2. 检查是否设置了静音。
T 卡/U 盘播放异常	1. 读取不到，换 T 卡/U 盘重新读取。 2. 检查歌曲格式是否正确。
连接不到蓝牙	1. 主机是否已连接到别的设备。 2. 手机端是否开启搜索蓝牙设备。
死机	1. 关闭电源开关键重新启动。