

使用说明书

智能音乐背景主机



安装使用产品前，请仔细阅读说明书

产品清单

平板主机 *1	安装底盒 *1	安装螺丝 *5
使用说明书 *1	合格证 / 保修卡 *1	设备挂钩 *1

产品参数

屏幕尺寸	8 寸
分辨率	1280*800
处理器	4 核 CPU+ 高性能 GPU
内存	2G/4G 【具体请参考机身配置】
麦克风	双麦
电源	220V
外接喇叭数量	4 个
输出阻抗	8 Ω
输入阻抗	15K Ω
总谐波失真	0.03%
主机尺寸	221*121*73mm
底盒尺寸	L165*W77*H60mm
网口	一路


产品安装示意图 (设备可能因型号变更而外观不同)

1. 安装前准备


- 1.1 先将主机底盒的槽位开好
- 1.2 喇叭线的槽位开好
- 1.3 喇叭线、音频线、零火线预埋好

2. 安装


- 2.1 用螺丝将挂钩与底盒固定

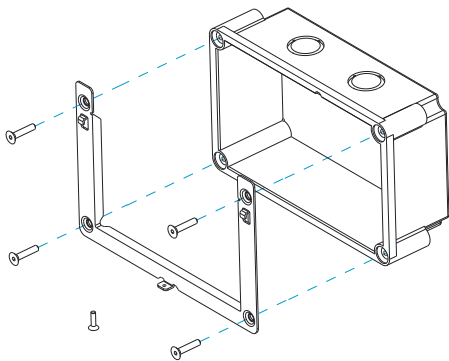




2.2 将主机对准挂钩位置，合适的放入。

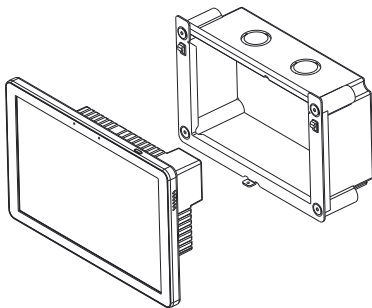


2.3 主机底部拧入螺丝，完成安装。

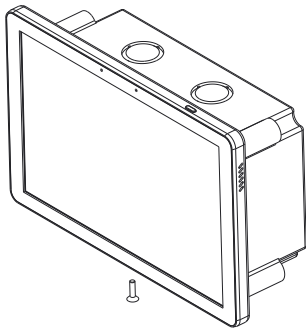

按键与功能说明

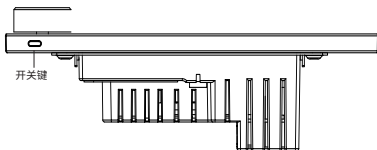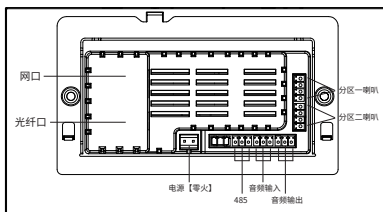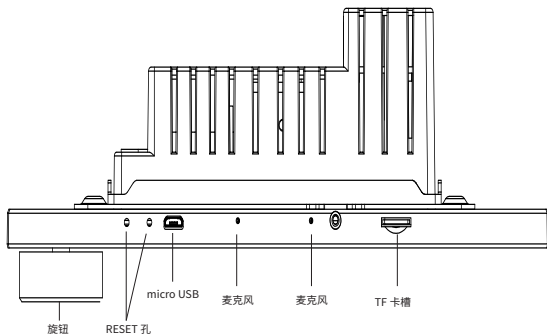

产品尺寸图

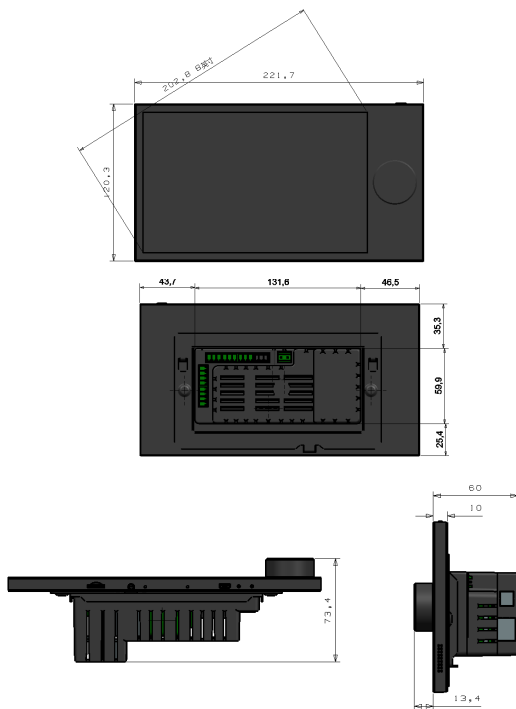


初次使用

- 1、设备底座插入 220V 电源并通电
- 2、音频线连接到底座背部对应的输出口
- 3、长按主机顶部开机键开机
- 4、打开设备 WIFI 或者插入

软件功能说明

1. 设备连接家庭 WIFI

设备通电 - 主页下拉屏幕 -WIFI- 选择家庭网络 - 输入密码，完成设备连接家庭 WIFI

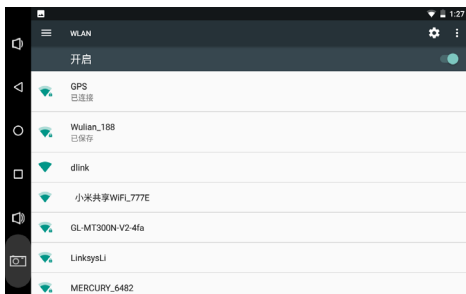

2. 扫码添加设备

请用手机扫码以下二维码，安装对应的 APP【敏智家】。安装后用该 APP 的扫码添加功能，扫描平板上的设备二维码【主页 - 设置 - APP 入口二维码】，即可完成设备绑定。完成上述操作后即可用手机直接控制设备进行网络点歌 / 播放 / 暂停 / 上下一首等音乐操作。



敏智家 APP 下载

请用手机扫码以下二维码，安装对应的 APP【小米智能家居】。安装后用该 APP 的扫码添加功能，扫描平板上的设备二维码【主页 - 设置 - APP 入口二维码】，即可完成设备绑定。完成上述操作后即可用手机直接控制设备进行网络点歌 / 播放 / 暂停 / 上下一首等音乐操作。



小米智能家居 APP 下载

3. 语音控制

本产品支持智能语音识别功能，能够根据语音指令自动完成相关功能。使用该功能前，需说指定语句（“你好小智”）来唤醒本产品唤醒本产品，或通过点击“语音”图标来唤醒。

常用的语言指令有：“你好小智，我要听刘德华的歌”、“你好小智，今天天气怎么样”等。

备注：若需要语音唤醒功能，请先在主页 - 设置 - 语音唤醒设置，打开语音唤醒开关



5. 音源 / 分区控制

用户可在主页 - 设置 - 音乐 / 分区设置界面，对当前的音源以及分区进行调整设置，分区音量可手动调整音量大小。



故障解决方案

故障现象	故障原因	解决方法
喇叭没声音	●接线端子松动 ●没分区 ●分区被关闭	●检查接线 ●主屏幕 - 设置 - 分区设置, 开启对应的分区
喇叭有杂音	●喇叭线顺序接错	检查接线
WIFI 连不上	路由器故障, IP 地址上限	●更换路由器 ●连接手机热点测试
语音无法识别	●语音唤醒功能未打开 ●网络故障	●主页 - 设置 - 语音唤醒设置, 打开语音唤醒开关 ●设置 - 应用 - 清除数据 ●连接手机热点测试
设备无法开机	●底座未通电	●检查电源线是否安插牢固

注意事项

- 1、请在专业人士指导下安装
- 2、请不要在潮湿环境下使用本产品
- 3、长期不用请关闭设备电源
- 4、喇叭线、电源线、音频输入线请核对端口不要插错
- 5、请注意匹配的喇叭型号, 否则可能引起主机损坏
- 6、故障请勿自行拆机, 否则不予保修
- 7、若使用过程中出现死机现象, 请按主机的重置孔重新开机
- 8、备注: 本音乐播放器使用了酷狗的相关音乐资源, 有效期两年, 到期后客户自行续费, 否则部分音乐功能将无法使用
- 9、本机只能带 4 个 8 欧喇叭, 不允许再合并, 否则容易烧毁设备, 该情况下不再保修。
- 10、本公司保留最终解释权。



注: 酷狗音乐提供的音乐服务将随运营规则调整而变化

感受音乐魅力
享受舒适生活

感谢您购买此产品，如果您有更好的建议请告诉我们，
我们将努力为您提供更好的产品和服务！